


取扱説明書

この製品はハブダイナモ装着車しか使用できません。

ご使用前によくお読みいただきお読みになった後は大切に保管し、必要なお読み下さい。

◆取付可能車種



定格6V-2.4Wの1線式ハブダイナモ装着車

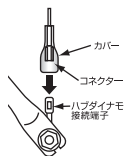

◆製品取付前に製品が自転車の他部品と干渉しないことを確認してください。



■ 前フォーク取付 MLI-1AL

(外形寸法 単位:mm)

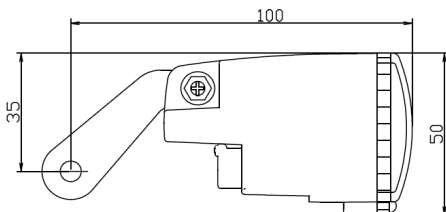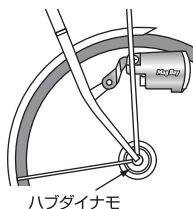

■ 前カゴ下取付 MLI-1AL-BS

取付推奨条件:前カゴ下に60mm以上の空間があること

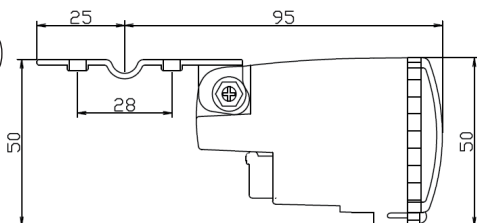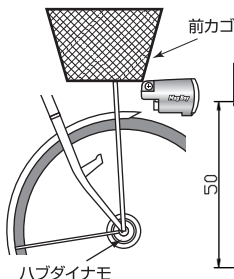

丸善電機産業株式会社

〒547-0047 大阪市平野区平野元町3-9

Tel.06-6791-1135 / Fax.06-6791-2200

丸善電機 (昆山) 有限公司 MADE IN CHINA

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

MLI-1AL/MLI-1AL-BS

(定格6V-2.4W ハブダイナモ装着車専用)

取扱説明書

この製品はハブダイナモ装着車しか使用できません。

ご使用前によくお読みいただきお読みになった後は大切に保管し、必要なお読み下さい。


注意

1. 乗車前に取付のガタ・ユルミ等がないか確認して下さい。
緩んだ状態で走行すると事故・転倒によるケガの恐れがあります。
異常を発見したら販売店に連絡して下さい。
2. 点灯中の光源は直視しないで下さい。
直視すると、目を痛める恐れがあります。
3. 当品は、分解や部品交換ができない構造です。
4. 分解や改造使用をされた場合の交換返品はできません。
5. 走行開始時や低速時には点灯にちらつきが発生します。
6. 車輪を回転させた状態でハブダイナモのコネクタに触らないで下さい。
感電やケガの恐れがあります。
7. ヘッドライトに街灯等の光が当たった場合には、光を感知し、夜間でも点灯しないことがあります。

LEDライトの取付

【側面取付タイプ MLI-1AL】

1. LEDライトを取付ネジの順序に従い、
自転車の取付部（ヘッドライトステー）に仮止めてください。




2. LEDライトが約10m前方の路面を照らす様に調整してください。
3. 調整完了後、ネジを締付け、しっかりと固定してください。
・締付トルク：6.5-8.5Nm(65-85kgfcm)

【カゴ下取付タイプ MLI-1AL-BS】

(注) カゴ下部分に取付スペースがあることをご確認ください。


1. カゴ、前カゴステー(カゴ脚)を固定している押さえ板を取り外してください。
2. 押さえ板の代わりにヘッドライトステーにてカゴ・前かごステー(カゴ脚)を固定してください。

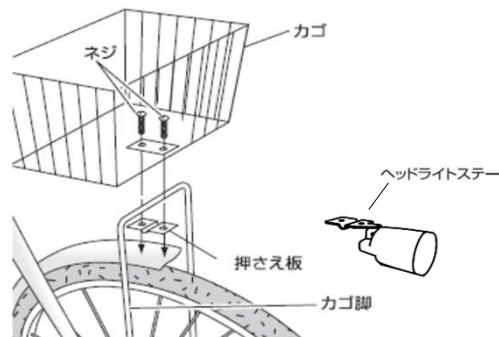

3. LEDライトが約10m前方の路面を照らす様に調整してください。

配線と端子への接続

1. LEDライトのコードを前カゴステー(カゴ脚)又は前フォークに巻き付けます。
(注)コードのたるみが車輪等に絡まることのないようにしてください。
(コードクリップをご利用ください。)
2. ハブダイナモの接続端子にコネクタを接続してください。
コネクタは最後まできちんと差込み、
接続部にカバーをかぶせてください。

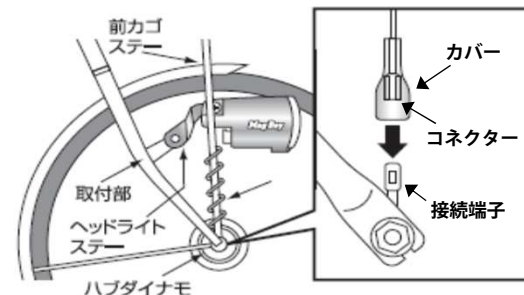

切替スイッチ

1. 使用方法

スイッチを回転させ、矢印をAUTO又はONに合わせて下さい。
(参考：右図の場合、AUTO状態となります。)
スイッチはどちらの向きにも回転します。



2. 機能の説明

AUTO : 走行時に周辺の明るさ(光量)を感知し自動で点灯
ON : センサへの光量を制限、より明るい状況でも点灯

点灯の確認

1. LEDライト後部の切替スイッチをONの位置にして前輪を回してライトの点灯を確認してください。
2. 点灯しない時は
A) 接続部の状態を確認してください。
B) 外歯ワッシャーが十分に取付部の塗膜を突き抜けているか確認してください。外歯ワッシャーが塗膜を突き抜けていない場合は、塗膜を削り取ってください。
C) 明るい場所(日光が当たっている等)では、光を感知して点灯しないことがあります。
光を遮断したり暗い場所に移動して点灯の確認を行ってください。