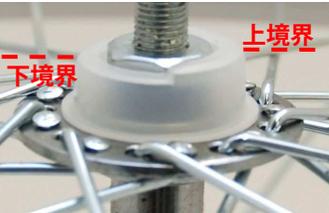
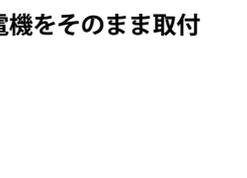
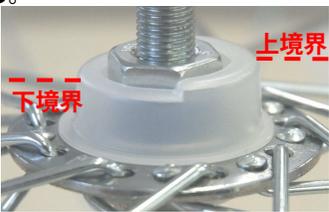


ロックナットの高さ測定

1 ゲージでロックナットの高さを測定する

- (1) 車輪のハブつばに【ゲージ】を当ててください。
- (2) ロックナットの端面と【ゲージ】との位置を比較してください。

条件	取付方法
(A) ロックナットの端面がゲージの下境界よりも下にある。 	発電機とロックナット間に小形ワッシャを挿入し、発電機を取付 
(B) ロックナットの端面がゲージの下境界と上境界の間にある。 	発電機をそのまま取付 
(C) ロックナットの端面がゲージの上境界から突き出ている。 	ロックナット等を交換し、ハブのつばからの距離を短くすることで条件 (B) の状態として取付を行ってください。


*条件 (A) (B)の判定が困難な場合⇒条件 (B)として取付を行ってください。

LEDライトの取付

1. 車体への取付

【側面取付タイプ】

- (1) ヘッドライトを取付ネジの順序に従い、自転車の取付部に仮止めて下さい。
- (2) ヘッドライトが約10m前方の路面を照らす様に調整して下さい。
- (3) 調整完了後、ネジを締め付け、しっかりと固定して下さい。

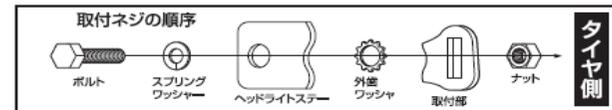

- (4) LEDライトのコードを前カゴステー (カゴ脚) 又は前フォークに巻き付けます。



コードクリップ

- (注)コードのたるみが車輪等に絡まることがないようにして下さい。
(コードクリップをご利用下さい。)

2. 端子への接続


ハブダイナモの接続端子にコネクターを接続して下さい。
端子は最後まできちんと差込み、接続部にカバーをかぶせて下さい。

- ・ハブダイナモの接続端子シルバー ⇔ コネクター大
- ・ハブダイナモの接続端子ブラウン ⇔ コネクター小


【カゴ下取付タイプ】

(注) カゴ下部分に取付スペース(60mm程度以上の隙間)があることをご確認ください。

- (1) カゴ、前カゴステー(カゴ脚)を固定している押さえ板を取り外して下さい。
- (2) 押さえ板の代わりにヘッドライトステーにてカゴ・前かごステー(カゴ脚)を固定して下さい。

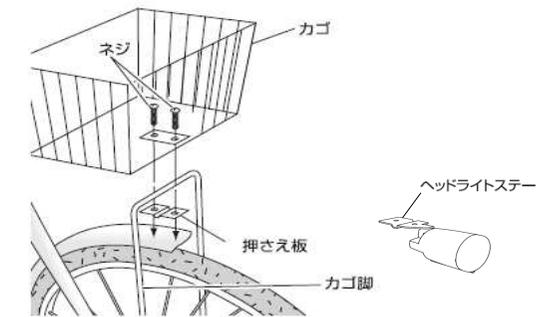

- (3) LEDライトが約10m前方の路面を照らす様に調整して下さい。

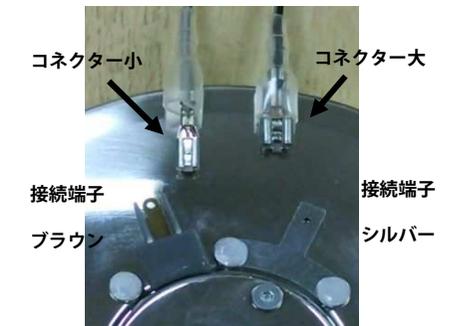

点灯の確認

- (1) LEDライト後部の切替スイッチをONの位置にして前輪を回してライトの点灯を確認してください。



- (2) 点灯しない時は

- A) 接続部の状態を確認してください。
- B) 明るい場所(日光が当たっている等)では、光を感知して点灯しないことがあります。
光を遮断したり暗い場所に移動して点灯の確認を行ってください。