



# ご使用説明書

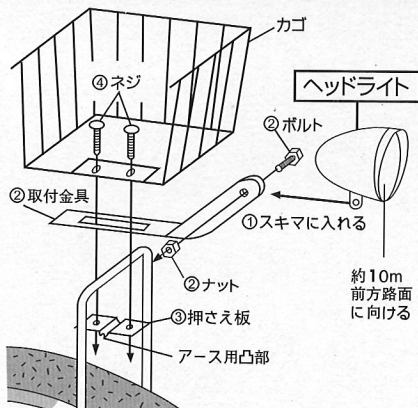

## ■ヘッドライトの取付


(カゴ前に装着する場合)

- ① ヘッドライトの脚部を図の様に取付金具の先端にはさみ込む。ボルト・ナットで仮止める。
- ② この取付金具をカゴとカゴ脚の間に挿入し、次にカゴ脚の下に押さえ板を当てる。
- ③ ネジでしっかりと締める(この時アース用凸部が塗膜を破りアースされる。)
- ④ ヘッドライトが約10m前方の路面を照らす様に傾きを調整し、②のボルトナットをしっかりと締めて下さい。

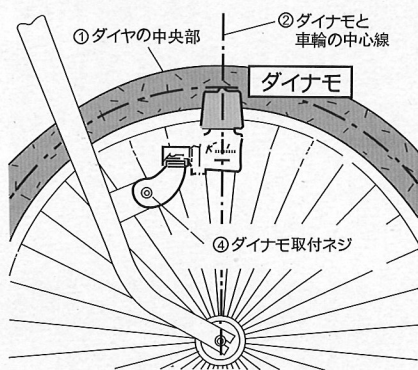


## ■ダイナモの取付

- ① ダイナモを倒したときローラーがタイヤ側面のほぼ中央部やや下目に当る様にする。
- ② ダイナモと車輪の中心線を合わせる。
- ③ ダイナモを起したとき、タイヤとローラーのスキマを約10~20mmあげる。
- ④ 以上の調整をした後、ダイナモ取付ネジを再度強く締めて下さい。

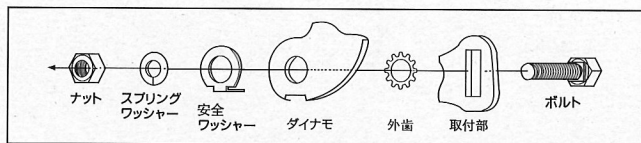

注意 リムに当たると油や泥水の付着があればスリップする場合があります。

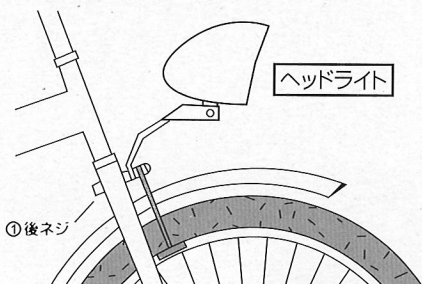

## ■アーチ形金具取付の場合

- ① ブレーキの後部取付ナットを緩め図の様に前面部に差込み再びナットを固く締め付けて下さい。
- ② ヘッドライトは上記カゴ前取付同様の仕様で取付けて下さい。

警告: 走行中の手足の操作は危険です必ず停止し操作して下さい  
市販の手許操作器具使用の場合は走行中でも操作可能です